



Materialliste Gruppe 18

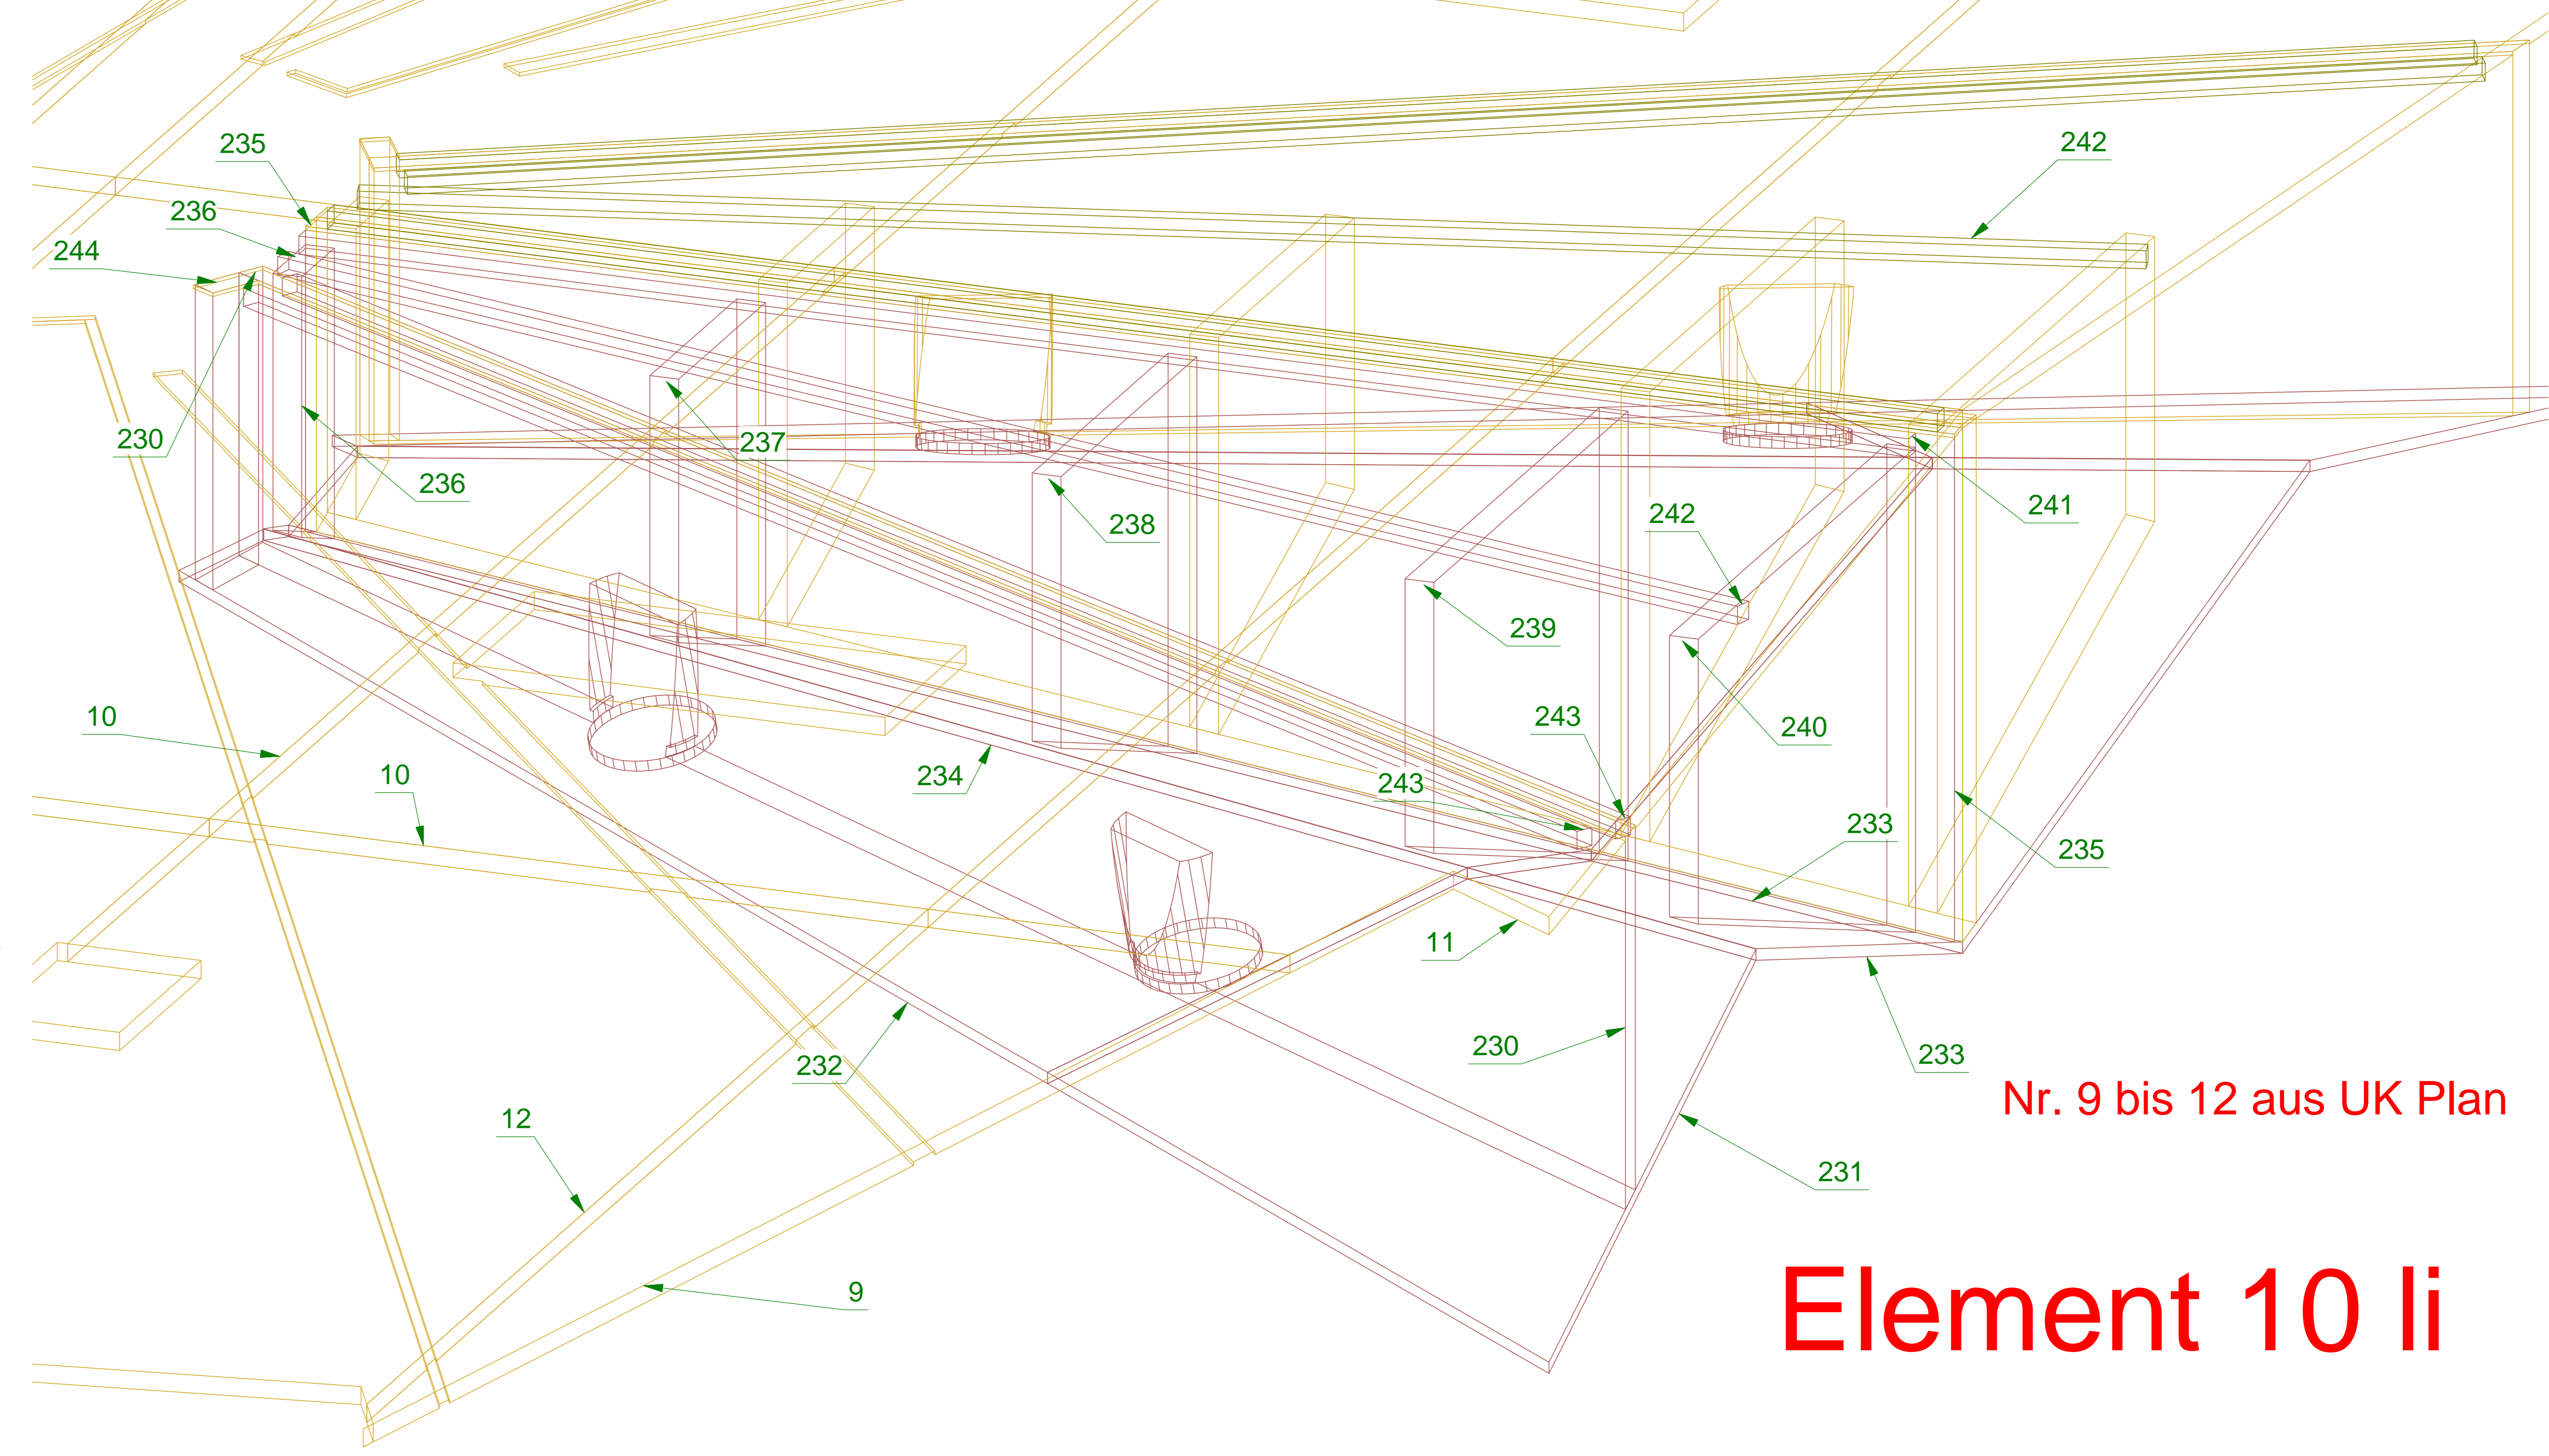

Nr. 9 bis 12 aus UK Plan

# Element 10 li

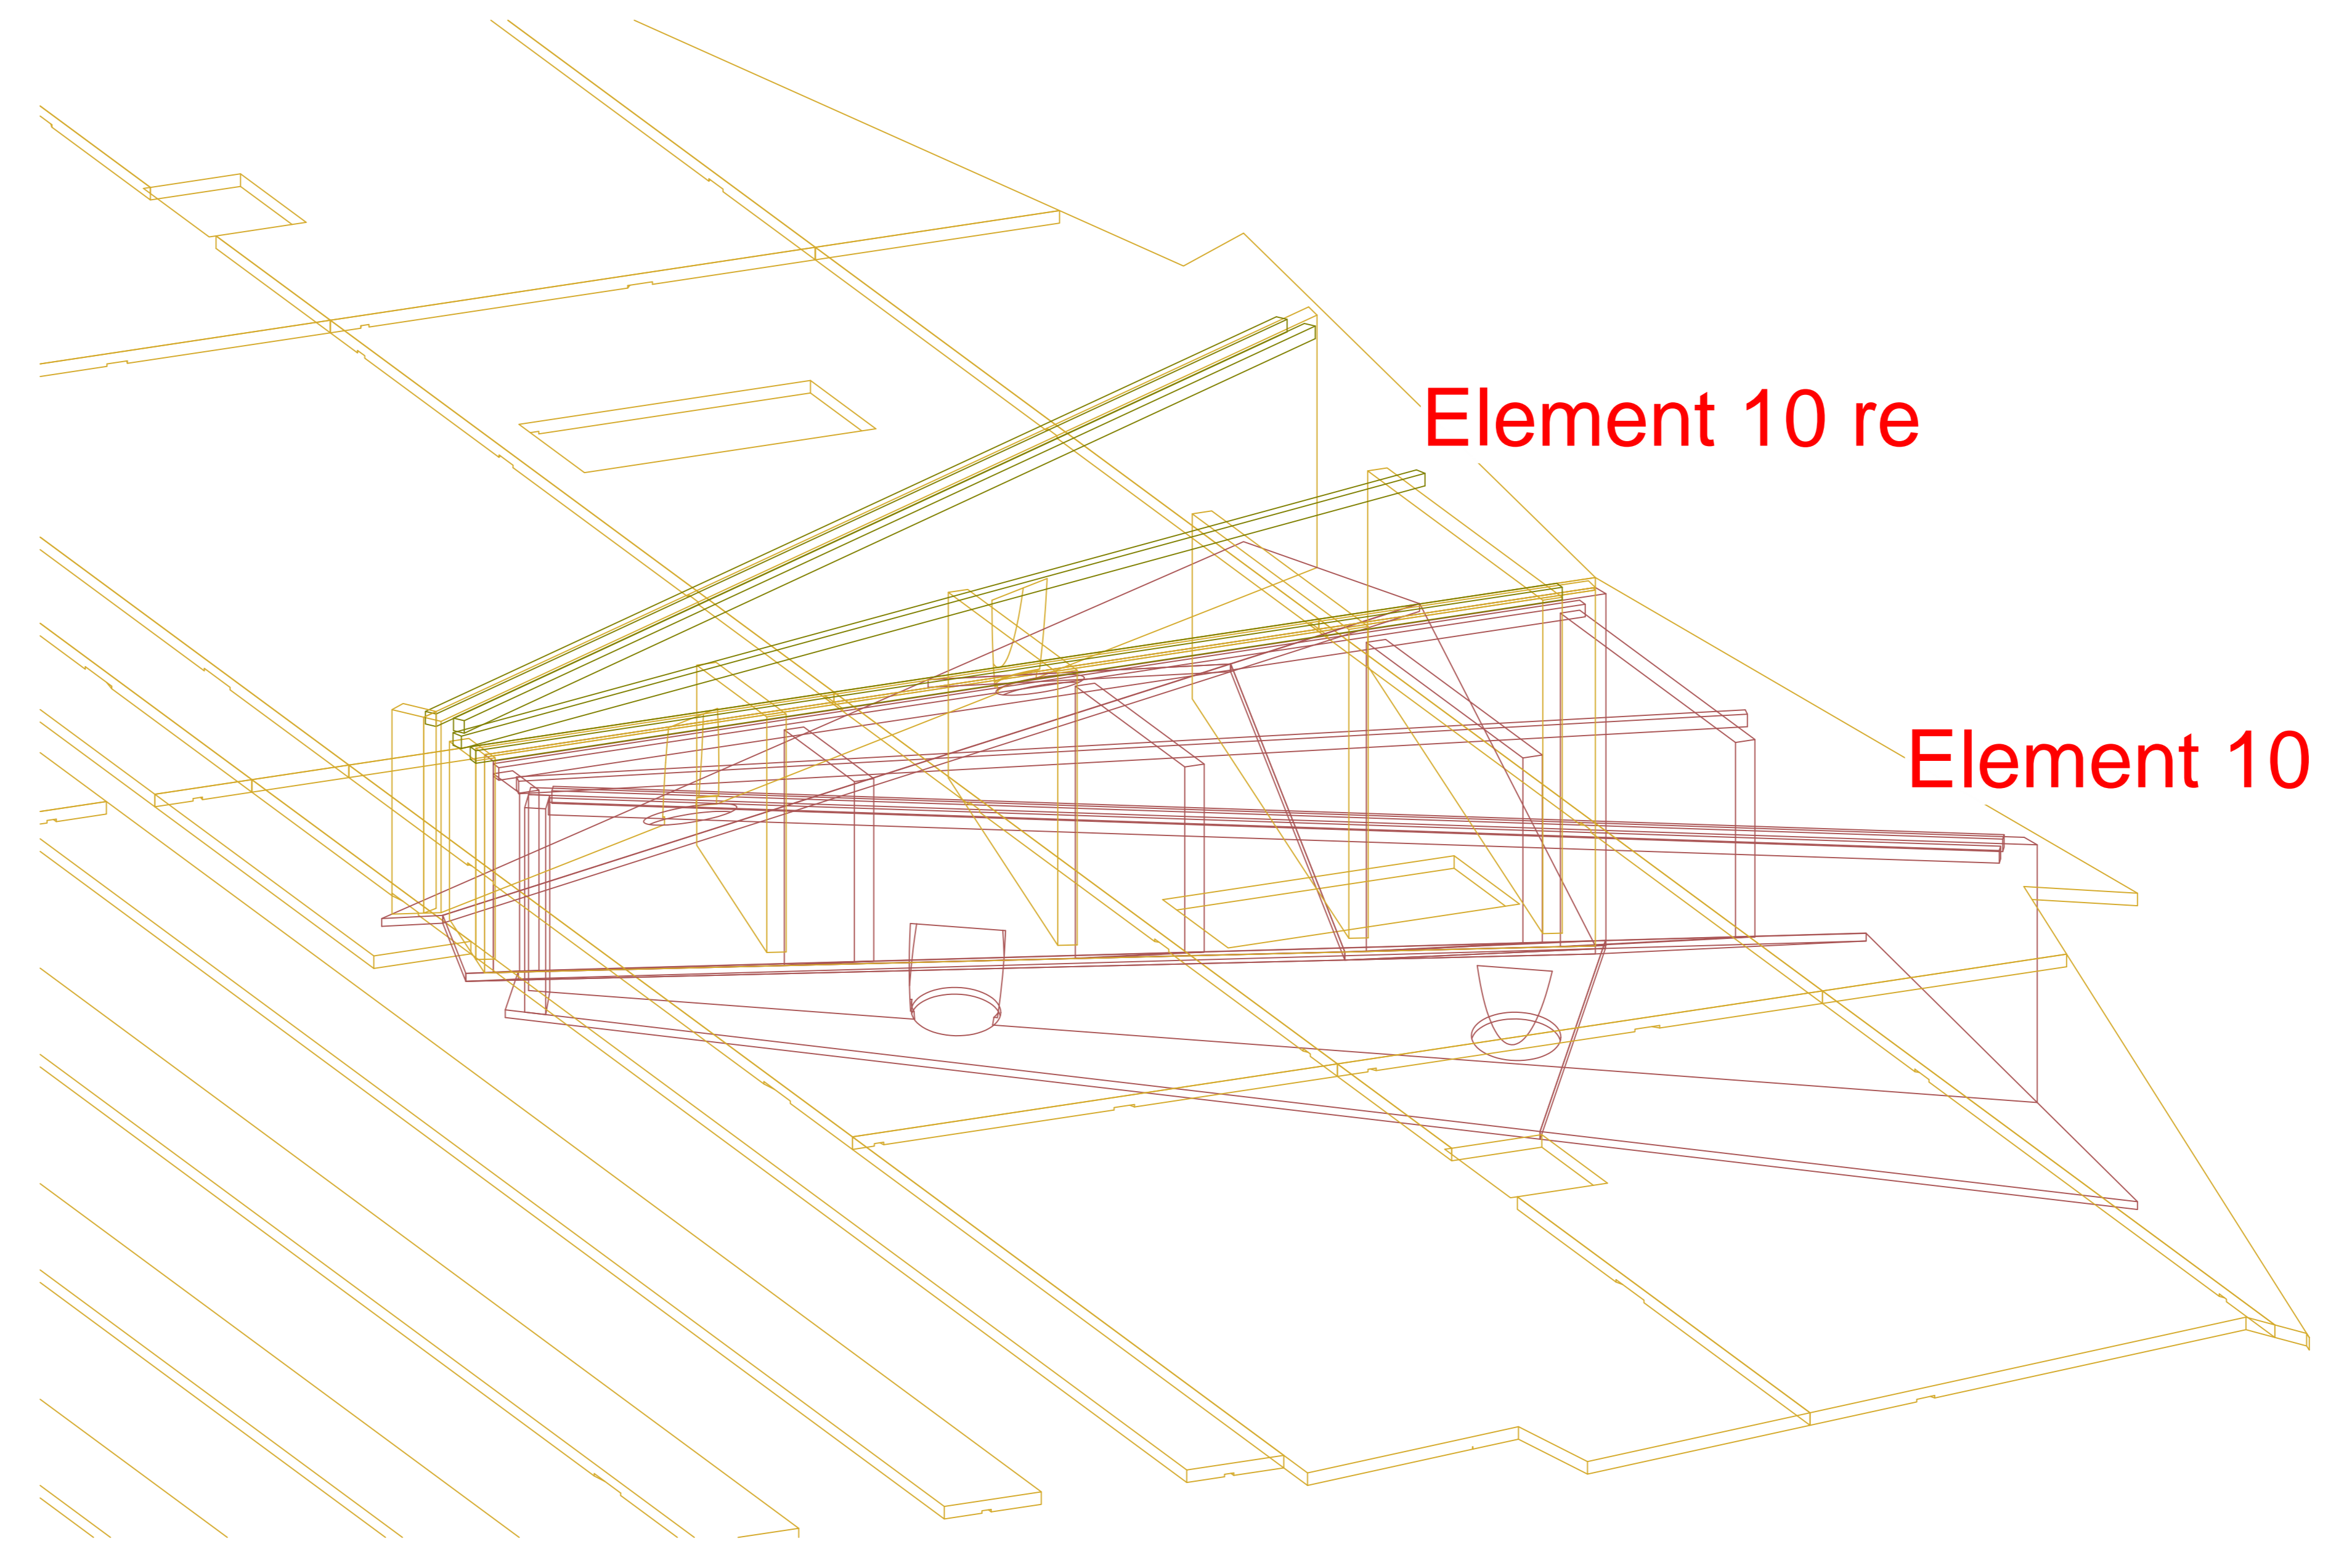

Element 10 re

Element 10 li

**Ausführung: Deckenelemente 10 (Spiegelbild li/re)**  
 Wichtig: Plan als Draufsicht von oben gezeichnet!!  
 Ankerschienen müssen direkt an Unterkonstruktion Hiltischienen befestigt werden!  
 Holzknakken in Werkstatt an nummerierte Tispan 25 mm "vormontiert" für Baumontage.  
 Sichtbare Seekiefer Platte 15 mm direkt mit Tispan Knakken 40 mm verschrauben.  
 Sacklöcher bohren und mit Seekiefer Astflück abgedeckt, flächig verschliffen.  
 Massfixpunkt ist immer das STERNZENTRUM!  
 Wichtig: Für Herstellung Winkelangabe sind nur Grundriss oder Ansichtswinkel, nicht Plattenwinkel, bei Doppelwinkel entstehen Schmiegen !!